

# KASSETTMARKIS



## Information

### Stativ

Markisen är uppbyggd på en stålprofil □ 40x40 mm, galvaniserad och lackerad.  
Övriga profiler i strängpressad lackerad aluminium  
Detaljer till arm i pressgjuten lackerad aluminium

### Väv

Väv av 100% spinnfärgad acryl anpassad för utomhusbruk  
Vävens trådar är genomfärgade vilket innebär maximal resistens mot blekning  
Väven är röt och mögelfri

### Reglage

Markisen regleras med motor och fjärrkontroll.  
Motorn är försedd med nödreglage, markisen kan vevas in och ut även vid strömavbrott  
Som tillbehör finns automatisk styrning med sol och vindvakt

### Motor.

Spänning	230V AC
Varvtal	12 varv/m
Vridmoment	50 Nm
Effekt	205 W
Strömförbrukning	0,85 A
Skyddsklass	IP44

### Skötsel

Väv kan rengöras med mild tvättmedel och ljummet vatten.

Markisen skall fällas in vid kraftig blåst och regn.  
Risk finns att markisväven samlar vatten i utfällt läge.  
Lutningsvinkel bör justeras till minst 15° lutning för vattenavrinning

## Montage

Medföljande väggkonsoler monteras mot vägg enligt figur.

Sök upp den träregel som ligger närmast markisens arminfästning.


De två yttre konsolerna skall placeras så nära arminfästningen som möjligt. Resterande konsol/konsoler placeras jämnt fördelad. Viktigt är att konsolerna skruvas i väggregel och får en bra infästning.

Använd fransk träskruv 10x100 mm eller likvärdig.

Markisen monteras sedan i väggfäste enligt figur.

Lås fast markisen i fäste med bult och mutter.

OBS! markisen får aldrig köras ut förrän den är låst i väggkonsolen.

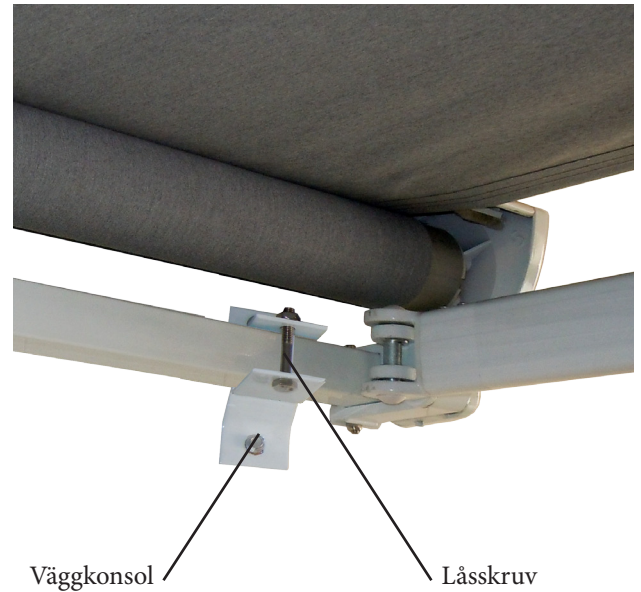

## Installation

Motorkabel ansluts till 230V AC

OBS! All elektrisk installation skall utföras av elektriker med behörighet

## Handsändare

Handsändare är från leverans programmerad och klar att användas efter att markismotorn anslutits till elnätet.

Ett kort tryck på upp eller nerknappen tar markisen till motorns inbyggd gränsläge.

Stanna markisen där så önskas genom att trycka på mittknappen (Stoppknappen)



Handsändare



Justerskruv

Låsskruvar

## Injustering av lutningsvinkel

Kör ut markisen i utfällt läge.

Lösgör med något varv de tre låsskruvarna.

Sänk markisarmen genom att skruva ut justerskruven.

Höjning av arm.

Lyft armen manuellt och skruva in ljusterskruven.

När önskad lutning erhållits, dra fast de tre låsskruvarna.

Upprepa på den andra armen.

## Justering av gränslägen

Efter en tids användning kan det finnas behov av att justera motorns inbyggda gränslägen.

### Efterjustering av övre gränsläge (Inläge).

Justera på den övre vita justerskruven.


Skruva åt + och markisen går längre in. Skruva åt - och markisen stannar tidigare.

Justera med endast något eller några varv åt gången och testa sedan inställningen

### Efterjustering av nedre gränsläget (Utläge).

Justera med samma princip som övre gränsläget men justera med den nedre röda skruven. Skruva åt + och markisen går längre ut, skruva åt - och markisen stannar tidigare

Justering övre gränsläge

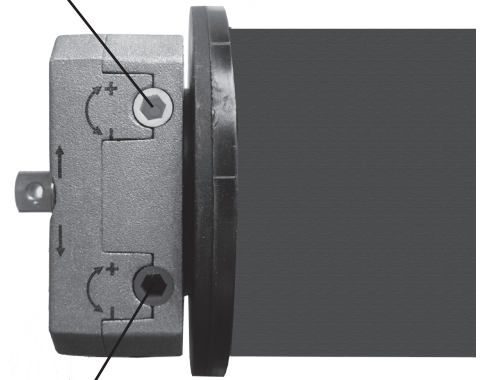

Justering nedre gränsläge



## Tillbehör

Automatisk styrning med sol och vindvakt finns som tillbehör. Markisen går ut på sol och dras in automatiskt vid molningt väder alternativt om vinden överstiger inställt värde.



För vikarmsmarkis, ställ vindvärde på max 2

Vindautomatik har prioritet, vilket innebär att om vindstyrka överstiger inställt värde fälls markisen in oavsett om solen är framme

Automatik skall anslutas till 230V AC

Installation skall utföras av elektriker med behörighet

## Programmering av automatik

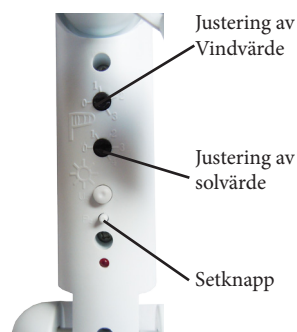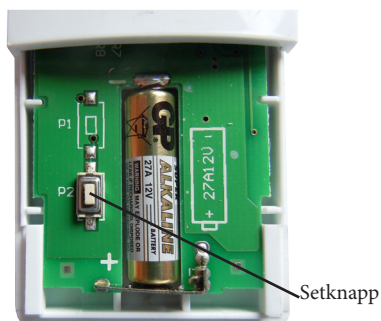

1. Ta bort locket på handsändarens baksida.

Tryck två gånger på setknappen på den redan inprogrammerade fjärrkontrollen

2. Tryck en gång på setknappen på automatiken

3. Installationen är klar