


# HITTA RÄTT SPALOCK


## Mäta radien

Radien fås genom att mäta avståndet från kurvan där X startar till punkt Y.

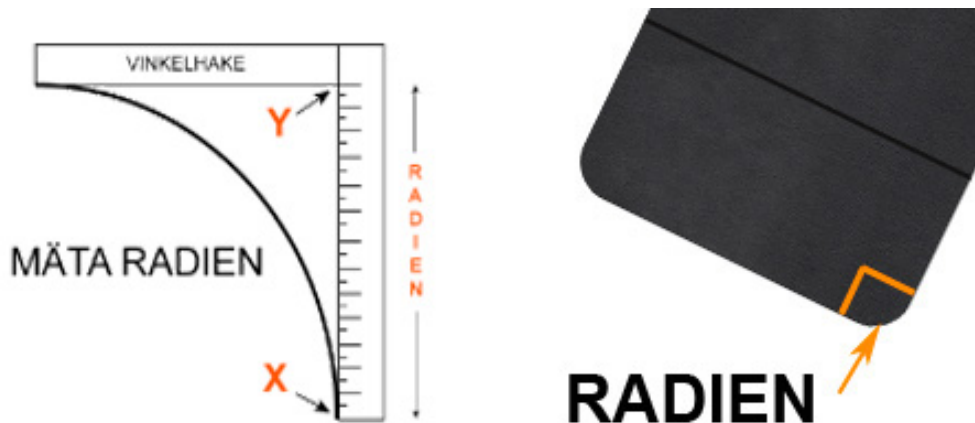

## Vanliga radiemått

Om locket är något stort så brukar det vara OK.  
Att tänka på är att vinden kan få bättre grepp om locket.  
Att hörnen på locket har mindre radie spelar liten roll.

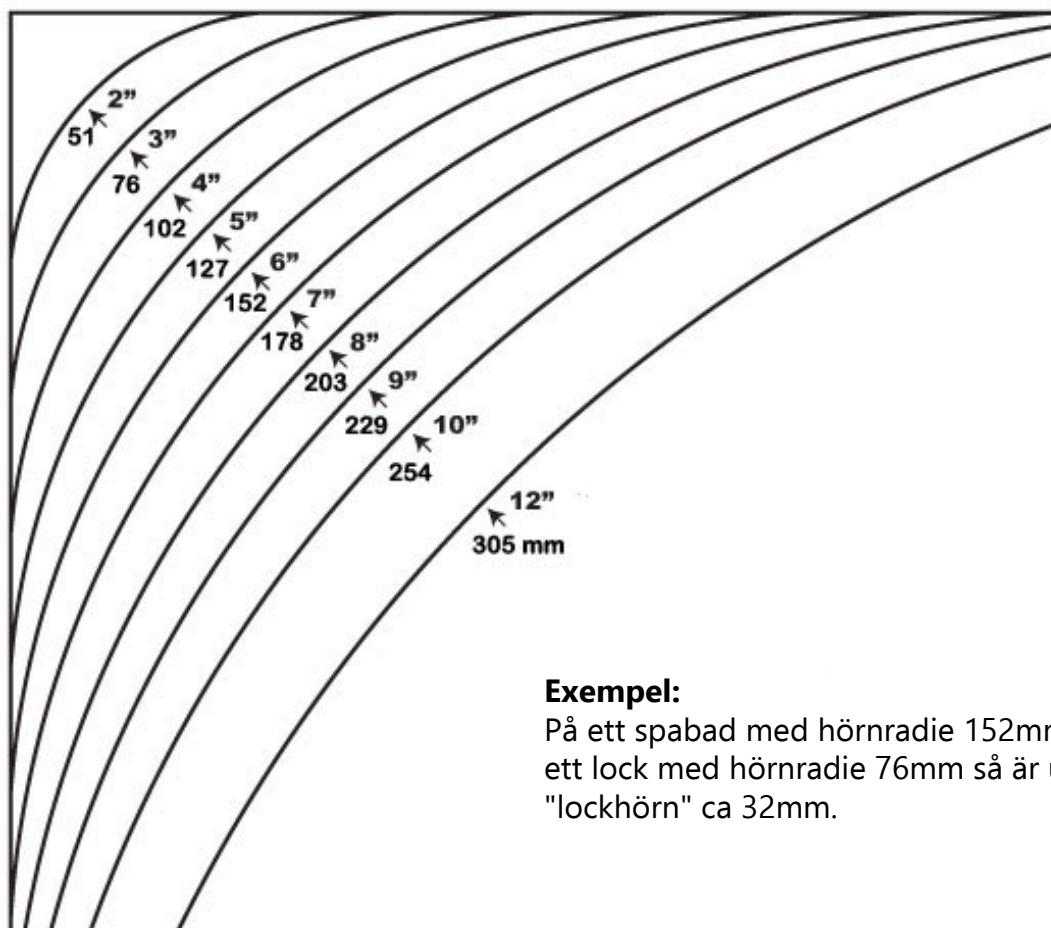

### Exempel:

På ett spabad med hörnradie 152mm och med ett lock med hörnradie 76mm så är utskjuttande "lockhörn" ca 32mm.